

residential & industrial
water solutions

digital water timer

pengontrol aliran & tekanan air



large LCD display



waterplus⁺



SPECIFICATION/spesifikasi



nama produk	: DWT-111 digital water timer
bahan material	: ABS + PC
warna	: black
ukuran	: 82 x 56 x 160 mm
berat	: 410 gr
proteksi	: IPX5
tekanan kerja	: 0.02 - 0.8 Mpa
suhu kerja	: 1-45 °C
konektor selang	: 3/4" inch Female
saluran keluaran	: 3/4" inch Male
daya	: 2 x 1.5 AA
ukuran box	: 430 x 345 x 265 mm

PRODUCT COMPONENTS/komponen produk



sambungan kran & selang
F 3/4" inch thread built-in filter

layar indikator
large display screen

ruang baterai
2 x 1.5 v "AA" alkaline battery

tombol operasi
antara lain : ESC/OFF
MANUAL
RAIN DELAY
SETUP/OK
+/- BUTTON

lubang air keluaran
M 3/4" inch thread built-in filter


-2-

FEATURES/fitur



COCOK UNTUK KONTROL SISTEM IRIGASI DI SEKTOR RUMAH TANGGA

seperti alat penyiram rumput, tanaman & kebun rumah

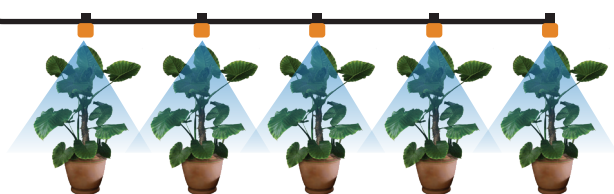

jadwal
penyiraman



hemat
energi



penundaan
hujan



penyiraman
manual



layar LCD
besar

1. saat anda memasang baterai, produk akan secara otomatis menyala dan masuk ke status kerja default program irigasi
2. jika tombol pengoperasian tidak ditekan dalam 30 detik, layar akan mati secara otomatis dan produk akan memasuki mode siaga, tekan tombol apa saja untuk mengaktifkan layar kembali
3. layar LCD besar, mudah untuk membaca indikator
4. tombol pengoperasian yang sederhana dan mudah dioperasikan
5. "intelligent timer" untuk mengatur program irigasi sesuai dengan kebutuhan anda
6. sumber tenaga baterai
7. fungsi child lock untuk menjaga produk tetap aman oleh aktivitas anak-anak tekan tombol "rain delay" selama 3 detik hingga menampilkan icon menandakan fungsi child lock telah aktif, untuk mematikan fungsi ini, tekan tombol "rain delay" selama 3 detik hingga icon menghilang

-3-

OPERATING INTRODUCTION/pengenalan pengoperasian

a. instalasi

1. letakkan jaring filter stainless steel dan karet seal (jika ada) kedalam konektor selang kran lalu tekan dengan perlahan
2. pasang konektor selang yang sesuai dengan output kran dan gunakan adaptor atau PTFE seal tape jika dibutuhkan



b. langkah awal

1. buka cover penutup baterai pada posisi belakang lalu ikuti petunjuk pemasangan baterai + / - dengan 2 baterai AA 1.5 V
2. setelah produk menyala, display akan menampilkan indikator pengaturan dasar

c. mengatur kembali

1. setelah produk dalam keadaan mati, seluruh pengaturan program akan kembali kedalam pengaturan awal, dan anda bisa mengatur ulang bila diinginkan

-4-

DISPLAY INDICATOR/indikator layar



- ESC OFF** untuk keluar pengaturan / mematikan pengoperasian
- RAIN DELAY** untuk keluar pengaturan / mematikan pengoperasian
- MANUAL** untuk mengeluarkan air secara manual
- SETUP OK** untuk mengatur dan konfirmasi sistem irigasi otomatis
- TOMBOL +** menambah nilai untuk mengatur waktu dan pengaturan sistem
- TOMBOL -** mengurangi nilai untuk mengatur waktu dan pengaturan sistem

-5-

OPERATION BUTTON/tombol pengoperasian

SETUP OK

tekan tombol untuk memulai pengaturan program. nomor indikator akan berkedip, kemudian anda dapat mengatur nomor target dengan menggunakan tombol +/- lalu tekan lagi untuk menyimpan perubahan dan masuk ke pengaturan berikutnya

MANUAL

- tekan tombol untuk memulai pengaturan irigasi manual. tekan tombol +/- untuk memilih panjang durasi mode manual lalu tekan **SETUP OK** untuk mengkonfirmasinya. produk akan segera memulai irigasi manual
- setelah irigasi manual selesai, program akan kembali dalam keadaan semula "otomatis"
- untuk membatalkan irigasi manual cukup tekan tombol **MANUAL** ini lagi

ESC OFF

- tekan tombol sekali untuk kembali ke antarmuka utama dari proses pengaturan sebelumnya
- tekan dan tahan tombol ini selama 3 detik, semua output akan mati dan layar hanya menampilkan waktu saat ini dan kata "OFF"
- tekan dan tahan tombol ini lagi 3 detik, produk akan keluar dari keadaan mati dan masuk ke mode normal pengoperasian

RAIN DELAY

- tekan tombol, proses irigasi akan tertunda dengan interval waktu tertentu, diikuti ikon yang berkedip pada layar LCD, dan menjadikan waktu irigasi berikutnya akan berubah sesuai pengaturan
- selama pelaksanaan program irigasi yang tertunda, jika anda ingin membatalkan operasi ini, cukup tekan tombol ini lagi dan ikon akan menghilang dan menjadikan waktu irigasi berikutnya akan berubah sesuai pengaturan

MAINTENANCE/perawatan

- untuk penggantian baterai:
 - lakukan penggantian baterai saat icon dalam LCD muncul
 - bila tidak digunakan dalam waktu lama, lepaskan baterai untuk menghindari kerusakan akibat kebocoran
 - gunakan baterai yang sesuai dengan spesifikasi produk
- jangan menyimpan produk dalam lingkungan:
 - tempat yang lembab atau banyak debu
 - ditempatkan bersamaan dengan bahan konsentrat tinggi, deterjen, sulfur dan garam
 - menempatkan produk pada suhu tinggi
- jangan membongkar, memodifikasi dan memperbaiki sendiri produk yang rusak
- alkohol, thinner dan sebagainya dapat menyebabkan korosi pada bagian luar produk, khususnya layar LCD
- untuk membersihkan produk, bilas dan lap secara perlahan dan hati-hati

-6-

CAUTION/peringatan

- produk ini hanya digunakan pada pemakaian outdoor (luar), posisi pemasangan yang disarankan pada posisi horizontal
- jangan merendam produk dalam air, jauhkan produk dari debu yang berlebihan
- jangan menyimpan barang dengan konsentrat tinggi, deterjen, sulfur dan garam
- dalam keadaan mendesak lepaskan produk pada kran dan simpan ditempat yang aman
- produk ini tidak menambahkan tekanan air, namun tekanan air pada kran dijadikan sumber agar produk dapat bekerja dengan maksimal
- apabila filter telah kotor oleh debu, pasir dan kotoran lainnya segera bersihkan lalu pasang kembali
- apabila daya sudah lemah, segera lakukan penggantian baterai untuk mencegah kegagalan dalam pengoperasian serta pastikan jenis baterai kompatibel dengan produk ini dan pastikan dalam keadaan kering
- peringatkan anak-anak untuk tidak bermain dengan produk ini agar produk dapat bekerja dengan baik

TROUBLESHOOTING/pemecahan masalah

masalah	pengecekan
layar LCD tidak menampilkan apapun saat baterai sudah terpasang	- pastikan menggunakan baterai baru dengan model AA 1.5 V alkaline - pemasangan baterai salah pada posisi + / - - layar LCD dalam keadaan mode siaga
air tidak keluar pada saat melakukan pengaturan waktu	- waktu sudah di atur dengan sesuai - waktu memulai irigasi diatur secara akurat - RAIN DELAY dalam keadaan ON matikan jika perlu - produk dalam keadaan mati / mode siaga - daya baterai lemah / habis - outlet kran dalam keadaan tertutup
konektor selang / keluaran air bocor	- pastikan seal terpasang dengan benar - konektor selang / kran / pipa dalam keadaan rusak - konektor kran tidak sesuai / tidak terpasang dengan benar, gunakan seal tape untuk alternatif

-7-

PRODUCT PACKAGE/paket produk



list item dalam box

- digital water timer produk
- seal karet (bila ada)
- konektor kran
- konektor selang
- buku petunjuk

waterplus+ water for all

untuk setiap produk yang anda beli kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan

one for one

bergabung bersama kami www.waterplus.com

waterplus.official
 @waterplus_
 waterplus
 @waterplus.official

LAYANAN KONSUMEN

☎ 021 4226 888
 📞 0878 7453 9888
 🌐 www.waterplus.com
 ✉ info@waterplus.com

-8-